


R05 - Relé de ignição

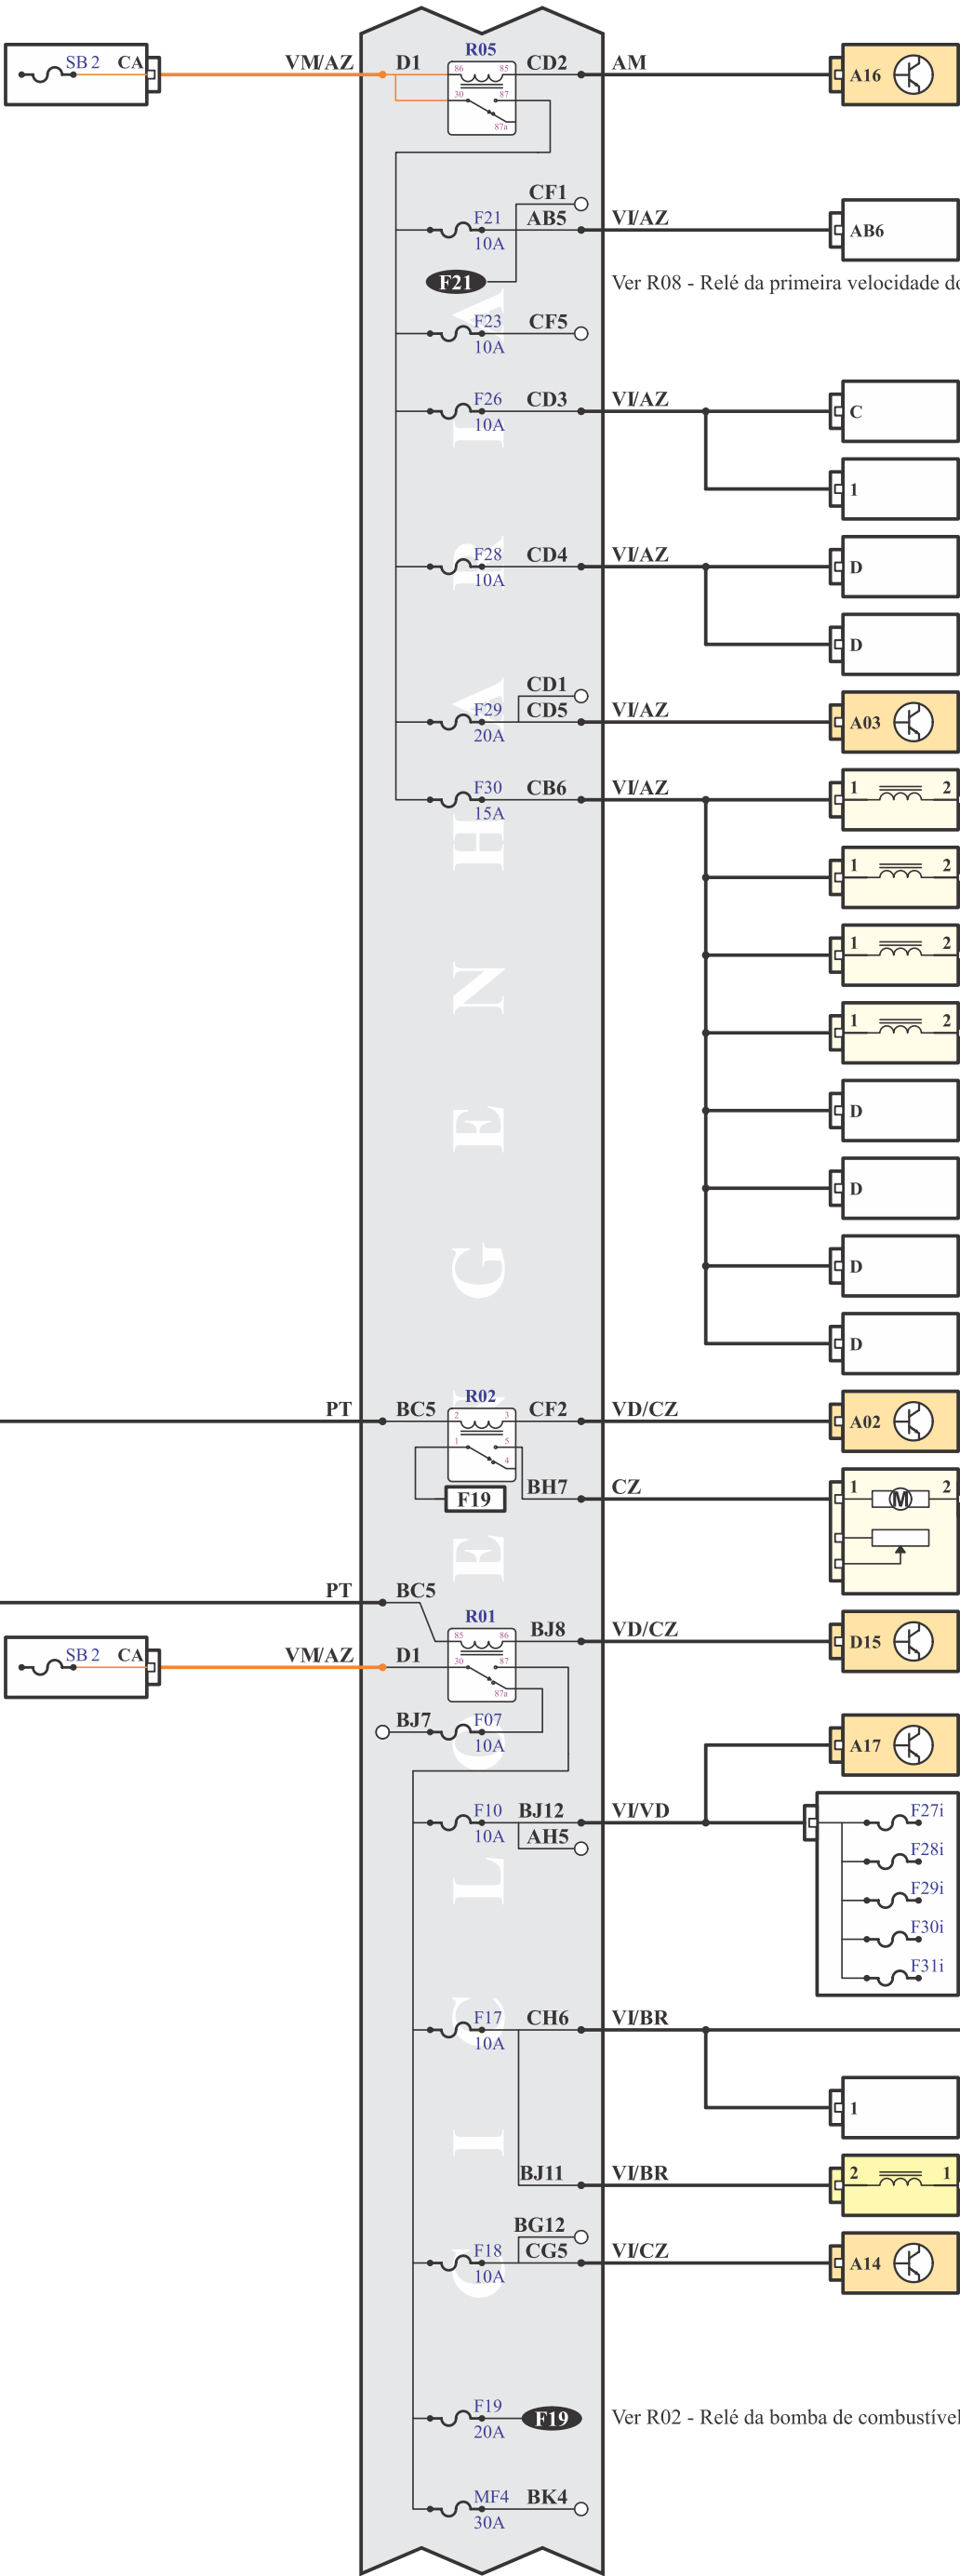

Unidade de controle do motor - UCM

Caixa de relés e fusíveis do vão do motor

Ver R08 - Relé da primeira velocidade do ventilador de arrefecimento

Medidor de massa de ar

Válvula de purga do canister

Sonda lambda aquecida antes do catalisador

Sonda lambda aquecida depois do catalisador

Unidade de controle do motor - UCM

Injetor de combustível 1

Injetor de combustível 2

Injetor de combustível 3

Injetor de combustível 4

Bobina de ignição 1

Bobina de ignição 2

Bobina de ignição 3

Bobina de ignição 4

Unidade de controle do motor - UCM

Conjunto da bomba de combustível

Módulo de controle da carroceria - BCM

Módulo de controle do air-bag

Caixa de relés e fusíveis interna

Ver [K6a] - Relé de partida a frio

Interruptor de vácuo do servofreio

Válvula de partida a frio


Unidade de controle do motor - UCM

Ver R02 - Relé da bomba de combustível

R02 - Relé da bomba de combustível

R01 - Relé principal

Caixa de fusíveis da bateria

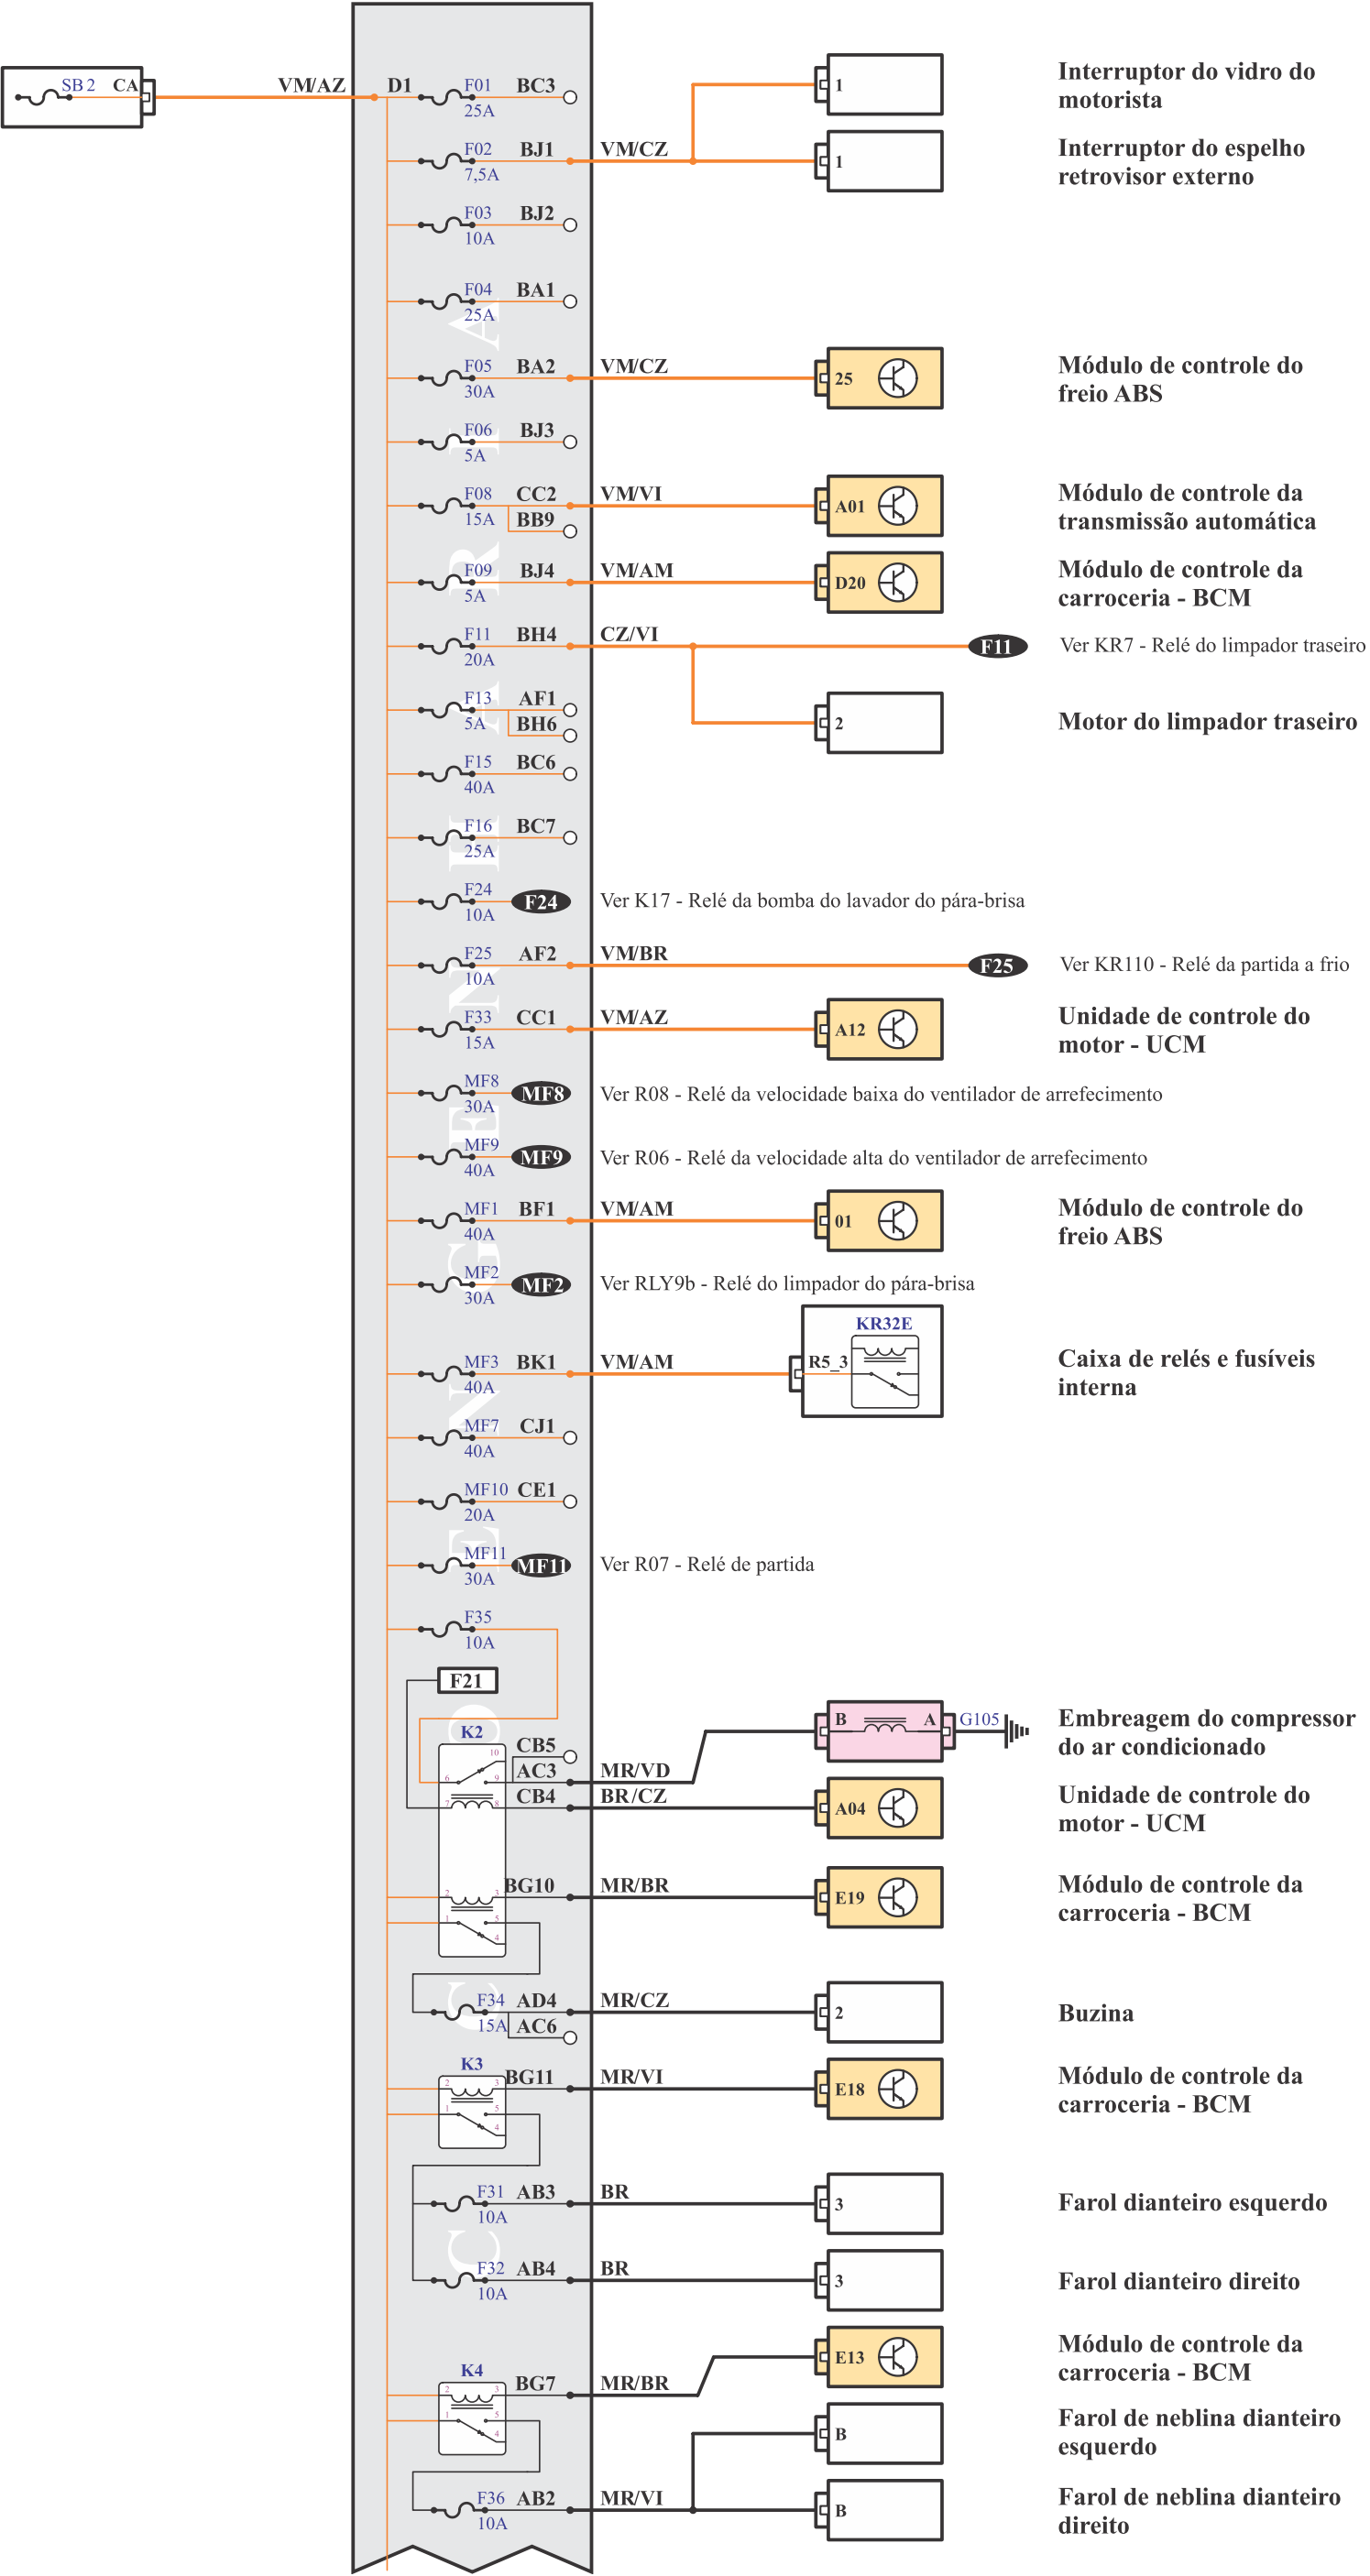

[K2b] - Relé da embreagem do compressor do ar condicionado

[K2a] - Relé da buzina

[K3] - Relé dos faróis altos

[K4] - Relé dos faróis de neblina